



BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it

ETI-X_{IP}

Istruzioni gateway X_{IP}
Instructions gateway X_{IP}
Anleitung gateway X_{IP}

Instructions gateway X_{IP}
Instrucciones gateway X_{IP}
Instruções gateway X_{IP}

IT - AVVISO IMPORTANTE

Questo prodotto è una combinazione di un prodotto BPT e prodotti di terzi integrati da BPT. Il distributore e l'utente finale di questo prodotto non sono autorizzati a modificare o riprodurre in nessun modo il Prodotto né la documentazione, marchi, copyright o altre diciture relative al prodotto stesso e neppure ad utilizzare il prodotto o i suoi componenti in applicazioni diverse da sistemi BPT.

Il distributore e l'utilizzatore finale devono attenersi strettamente alle norme e regolamentazioni inerenti ogni tipo di utilizzo del prodotto, ivi inclusa la sua esportazione.

EN - IMPORTANT ADVICE

This Product is a combination of a BPT Product and Third Party products integrated by BPT. The Distributor and the End User of this Product are not allowed to modify or reproduce in any way the Product and the documentation, marks, copyrights or other notices related to it, nor to use the Product or its components into applications other than BPT systems. The Distributor and End User have to comply fully with all applicable laws and regulations, in any of its dealings with respect to the Product, including its exportation.

DE - WICHTIGER HINWEIS

Dieses Erzeugnis ist eine Kombination aus einem BPT Produkt und anderer, von Dritten hergestellten und vonseiten BPT integrierten Erzeugnissen.

Der Vertreiber und der Benutzer dieses Produktes dürfen in keiner Weise weder das Produkt selber, noch die dazugehörige Dokumentation und/oder Markierungen, Copyright und Schriften aller Art, ändern oder nachbilden und dürfen das Produkt und dessen Bauelemente nicht anderweitig verwenden, ausser im Zusammenhang mit BPT Systemen.

Der Vertreiber und der Endbenutzer müssen in allen mit dem Produkt verbundenen Angelegenheiten, auch dessen Exportierung, die zutreffenden Gesetze und Vorschriften erfüllen.

FR - AVIS IMPORTANT

Ce Produit est une combinaison d'un produit de BPT et de produits de Partie Tierce, intégrés par BPT.

Le Distributeur et l'Utilisateur Final de ce produit ne sont pas autorisés à modifier ou reproduire d'aucune façon le Produit, la documentation, marque, droits d'auteur et autres remarques qui s'y rattachent, ni à utiliser le Produit ou ses composants dans des applications hors des systèmes de BPT. Le Distributeur et l'Utilisateur Final doivent se conformer pleinement aux lois et règlements, dans tous les opérations en ce qui concerne le Produit, y compris ses exportations.

ES - AVISO IMPORTANTE

Este producto es una combinación de un producto de BPT y de productos de Terceras Partes, integrados por BPT.

El Distribuidor y el Utilizador Final de este producto no están autorizados de ninguna manera para modificar o reproducir el Producto, la documentación, la marca, los derechos de autor, y otras observaciones que se relacionan con eso, ni pueden utilizar el Producto o sus componentes en aplicaciones fuera de los sistemas de BPT. El Distribuidor y el Utilizador Final deben conformarse enteramente con las leyes y reglamentos, en todas las operaciones con respecto al Producto, inclusive sus exportaciones.

PT - AVISO IMPORTANTE

Este produto é uma combinação de um produto da BPT e produtos de terceiros, integrado pela BPT. O distribuidor e os utilizadores finais deste produto não estão autorizados de qualquer forma a modificar e reproduzir o produto, a documentação, a marca registada, direitos autorais e outras observações que estão relacionados com ele, nem podem utilizar o produto ou seus componentes em aplicações fora dos sistemas BPT. O Vendedor e o Utilizador Final devem cumprir estritamente as normas e regulamentos a respeito de cada tipo de utilização do produto, incluindo a sua exportação.

IT - Avvertenze generali

- Leggere attentamente le istruzioni, prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore;
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio;
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo;
- L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto deve essere effettuata soltanto da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni;
- Operare in ambienti sufficientemente illuminati e idonei per la salute e utilizzare strumenti, utensili ed attrezzature in buono stato;
- Il dispositivo è adatto all'installazione da interno, esclusivamente in luoghi asciutti e non polverosi;
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento di calore;
- L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le normative in vigore nel paese di installazione;
- Le schede elettroniche possono essere seriamente danneggiate dalle scariche elettrostatiche: qualora vi sia bisogno di maneggiarle indossare idonei indumenti e calzature antistatiche o, almeno, assicurarsi preventivamente di aver rimosso ogni carica residua toccando con la punta delle dita una superficie metallica connessa all'impianto di terra (es. lo chassis di un elettrodomestico);
- Saldare le giunzioni e la parte terminale dei fili onde evitare malfunzionamenti causati dall'ossidazione degli stessi;
- Al termine dell'installazione, verificare sempre il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e dell'impianto nel suo insieme;
- Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione al dispositivo;
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento di un dispositivo, distaccarlo dall'alimentazione e non manometterlo;
- Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore e comunque utilizzare sempre i ricambi forniti da Bpt s.p.a.;

L'apparecchio dovrà essere destinato unicamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra elencate può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Smaltimento

Assicurarsi che il materiale d'imballaggio non venga disperso nell'ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio evitare che lo stesso venga disperso nell'ambiente. Lo smaltimento dell'apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti costituenti. Sui componenti, per cui è previsto lo smaltimento con riciclaggio, sono riportati il simbolo e la sigla del materiale.

EN - General Precautions

- Read the instructions carefully before starting installation and proceed as specified by the manufacturer;
 - After removing the packaging, check the condition of the unit;
 - The packaging items (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) must not be handled by children as they may be dangerous;
 - Installation, programming, commissioning and maintenance of the product must only be performed by qualified technicians who have been properly trained in compliance with current standards, including health and safety regulations;
 - Operate in sufficiently lighted areas that are conducive to health and use tools, utensils and equipment that are in good working order;
 - The device is suitable for indoor installation, exclusively in dry and non-dusty areas;
 - Do not obstruct the openings or slots used for ventilation or heat disposal;
 - The electrical system must comply with current standards in the country of installation;
 - The electronic cards can be seriously damaged by discharges of static electricity: if they are to be handled, wear suitable clothing and anti-static footwear, or at least, ensure static electricity has been discharged by touching with the fingertip a metallic surface connected to the earth system (e.g. the chassis of a household appliance);
 - Weld the joints and the ends of the wires to prevent malfunctions caused by wire oxidation;
 - Upon completion of installation, always check for correct operation of the unit and the system as a whole;
 - The installer must make sure that the information for the user, where applicable, is present and is delivered;
 - Before performing any cleaning or maintenance operation, disconnect the power supply to the device;
 - In the case of device failure or malfunction, disconnect it from the power supply and do not tamper with it;
 - Should the unit be in need of repair, contact only a technical support centre authorised by the manufacturer and always use spare parts provided by Bpt s.p.a.;
- The equipment must only be used for the purpose for which it was explicitly designed. Failure to follow the instructions provided above may compromise the unit's safety. The manufacturer declines all liability for any damage as a result of improper, incorrect or unreasonable use.

Disposal

Do not litter the environment with packaging material: make sure it is disposed of according to the regulations in force in the country where the product is used. When the equipment reaches the end of its life cycle, avoid discarding in the environment. The equipment must be disposed of in compliance with current regulations, recycling its component parts wherever possible. Components that qualify as recyclable waste feature the relevant symbol and material acronym.

DE - Allgemeine Hinweise

- Vor der Installation die Anweisungen aufmerksam lesen, und alle Arbeiten wie vom Hersteller angegeben ausführen.
- Das Gerät aus der Verpackung nehmen und seine Unversehrtheit kontrollieren.
- Die Verpackungsteile (Plastiktüten, Polystyrolschaum usw.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen.
- Die Installation, die Programmierung, die Inbetriebnahme und die Wartung des Produkts dürfen nur qualifiziertem und einschlägig ausgebildetem Fachpersonal unter Beachtung der geltenden Bestimmungen und Unfallverhütungsmaßnahmen ausgeführt werden.
- In ausreichend beleuchteten und nicht gesundheitsschädigenden Räumen arbeiten und Instrumente und Werkzeuge in gutem Zustand benutzen.
- Die Vorrichtung eignet sich zur Installation in Gebäuden, ausschließlich in trockenen und staubfreien Umgebungen.
- Nicht die Öffnungen oder Schlitze zur Belüftung bzw. Wärmeableitung verschließen.
- Die Elektroanlage muss entsprechend den im Installationsland geltenden Bestimmungen ausgeführt werden.
- Die Platinen können durch elektrostatische Entladungen schwer beschädigt werden: falls es notwendig sein sollte, sie zu berühren, geeignete Kleidung und antistatische Schuhe tragen oder sich zumindest vorher vergewissern, dass jede Restladung beseitigt wurde, indem man mit den Fingerspitzen eine Metalloberfläche berührt, die mit der Erdungsanlage verbunden ist (z.B. das Gehäuse eines Elektrogeräts).
- Die Verbindungsstellen und das Ende der Leiter verschweißen, um Störungen durch Oxidation derselben zu vermeiden.
- Nach Abschluss der Installationsarbeiten immer den korrekten Betrieb des Geräts und der gesamten Anlage prüfen.
- Der Installateur muss sich vergewissern, dass die Hinweise für den Benutzer, falls vorgesehen, auf den Geräten vorhanden sind.
- Vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten die Vorrichtung von der Spannung trennen.
- Im Fall einer Störung und/oder eines fehlerhaften Betriebs eines Geräts, dieses sofort von der Stromversorgung trennen und keine unautorisierten Eingriffe durchführen.
- Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturarbeiten ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle und benutzen sie in jedem Fall immer von Bpt s.p.a. gelieferte Ersatzteile.

Das Gerät darf ausschließlich für die Zwecke benutzt werden, für die es ausdrücklich konzipiert wurde. Die Nichtbeachtung der oben angeführten Vorschriften kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen unsachgemäßen, falschen oder unvernünftigen Gebrauch verursacht werden.

Entsorgung

Sicherstellen, dass das Verpackungsmaterial nicht die Umwelt belastet, sondern den geltenden Vorschriften des Bestimmungslandes entsprechend entsorgt wird. Das nicht mehr benutzbare Gerät umweltfreundlich entsorgen. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den geltenden Vorschriften zu erfolgen und es ist vorzugsweise eine Wiederverwertung der Bauteile vorzusehen. Die wieder verwertbaren Bauteile sind mit dem betreffenden Symbol und Materialzeichen versehen.

FR - Avertissements généraux

- Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation et effectuer les opérations comme spécifié par le fabricant;
- Après l'avoir déballé, vérifier que l'appareil soit en bon état;
- Ne pas laisser les éléments d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, etc.) à la portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger;
- L'installation, la programmation, la mise en service et l'entretien du produit ne doivent être effectués que par du personnel technique qualifié et spécialisé, en respectant les normes en vigueur, y compris celles en matière de prévention des accidents;
- Travailler dans des lieux salubres et suffisamment éclairés et n'utiliser que des outils et instruments en bon état;
- Le dispositif est adapté pour l'installation à l'intérieur, exclusivement dans des lieux secs et non poussiéreux;
- Ne pas obstruer les ouvertures ou les fissures de ventilation ou d'élimination de chaleur;
- L'installation électrique devra être réalisée en conformité aux normes en vigueur dans le pays d'installation;
- Les décharges électrostatiques peuvent causer de sérieux dommages aux cartes électroniques : avant de les manipuler, porter des vêtements adéquats et des chaussures antistatiques, ou éliminer préalablement toute charge résiduelle en touchant avec la pointe des doigts une surface métallique reliée à la ligne de terre (ex : châssis d'un électroménager).
- Souder les jonctions et la partie terminale des fils afin d'éviter des dysfonctionnements dérivant de l'oxydation de ceux-ci;
- À la fin de l'installation, toujours contrôler le bon fonctionnement de l'appareil et de toute l'installation;
- L'installateur doit contrôler que les informations utiles à l'utilisateur soient présentes et fournies;
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, couper l'alimentation électrique du dispositif ;
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement d'un dispositif, le débrancher du réseau électrique, sans tenter aucune réparation;
- Pour toute réparation, adressez-vous uniquement à un centre d'assistance technique agréé par le fabricant et dans tous les cas utiliser toujours des pièces de rechange fournies par Bpt s.p.a.;

L'appareil n'est destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Le non-respect des prescriptions susmentionnées pourrait compromettre la sécurité de l'appareil. Le fabricant ne pourra dans tous les cas être retenu responsable des dommages dérivant d'une utilisation incorrecte ou erronée.

Elimination

S'assurer que le matériel d'emballage n'est pas abandonné dans la nature et qu'il est éliminé conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation du produit.

À la fin du cycle de vie de l'appareil, faire en sorte qu'il ne soit pas abandonné dans la nature.

L'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur et en privilégiant le recyclage de ses pièces.

Le symbole et le sigle du matériau sont indiqués sur les pièces pour lesquelles le recyclage est prévu.

ES - Advertencias generales

- Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar la instalación, y realice las intervenciones tal y como especifica el fabricante;
- Tras haberlo sacado de su embalaje, compruebe el buen estado del aparato;
- Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son potenciales fuentes de peligro;
- La instalación, la programación, la puesta en servicio y el mantenimiento del producto deben ser efectuados solamente por personal técnico cualificado que cuente con la formación pertinente, cumpliendo las normativas vigentes, incluidas las normas de prevención de accidentes;
- Trabaje en entornos suficientemente iluminados e idóneos para la salud, y utilice herramientas, utensilios y equipamiento en buen estado;
- El dispositivo debe instalarse únicamente en interiores secos y no polvorientos;
- No obstruya las aberturas o ranuras de ventilación o evacuación de calor;
- La instalación eléctrica deberá realizarse conforme a las normativas vigentes en el país de instalación;
- Las tarjetas electrónicas pueden sufrir graves daños por descargas electroestáticas: siempre que se necesite manipularlas, póngase prendas y calzado antiestáticos o, al menos, asegúrese previamente de haber eliminado toda carga residual tocando con la punta de los dedos una superficie metálica conectada a la instalación de tierra (ej.: el bastidor de un electrodoméstico);
- Suelde las juntas y la parte terminal de los hilos para evitar funcionamientos defectuosos causados por su oxidación;
- Al final del proceso de instalación, compruebe el correcto funcionamiento del equipo y de la instalación en su conjunto;
- El instalador debe asegurarse de que la información para el usuario, donde esté previsto, esté presente y se entregue a este.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, corte la alimentación del dispositivo;
- En caso de avería y/o funcionamiento defectuoso de un dispositivo, desconéctelo de la alimentación y no lo manipule;
- Si es necesario efectuar reparaciones, acuda únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante, y en cualquier caso utilice siempre los recambios suministrados por Bpt s.p.a.;

El aparato deberá destinarse únicamente al uso para el que ha sido expresamente concebido. El incumplimiento de las anteriores instrucciones puede poner el peligro la seguridad del aparato. En cualquier caso, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por posibles daños derivados de usos impropios, incorrectos o irrazonables.

Eliminación

Comprobar que no se tire al medioambiente el material de embalaje, sino que sea eliminado conforme a las normas vigentes en el país donde se utilice el producto. Al final del ciclo de vida del aparato evítese que éste sea tirado al medioambiente. La eliminación del aparato debe efectuarse conforme a las normas vigentes y privilegiando el reciclaje de sus partes componentes. En los componentes, para los cuales está prevista la eliminación con reciclaje, se indican el símbolo y la sigla del material.


PT - Advertências gerais

- Leia com atenção as instruções, antes de iniciar a instalação e efectue as operações conforme o especificado pelo fabricante;
- Após ter removido a embalagem certifique-se de que o aparelho está íntegro;
- Os elementos da embalagem (sacos de plástico, isopor, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças porque são fontes potenciais de perigo;
- A instalação, a programação, a colocação em serviço e a manutenção do produto devem ser efectuadas apenas por pessoal técnico qualificado e com formação adequada, cumprindo as normas em vigor, inclusive as disposições sobre a prevenção de acidentes;
- Trabalhe em ambientes suficientemente iluminados e adequados para a saúde e utilize instrumentos, ferramentas e equipamentos em bom estado;
- O dispositivo é próprio para a instalação em interiores, exclusivamente em local seco e sem poeiras;
- Não obstrua as aberturas ou fendas de ventilação ou de eliminação de calor;
- A instalação eléctrica tem de ser realizada em conformidade com as normas em vigor no país de instalação;
- As placas electrónicas podem ser danificadas seriamente pelas descargas electrostáticas: se for necessário manuseá-las, use roupas idóneas e calçado antiestático ou, pelo menos, verifique previamente de ter removido qualquer carga residual tocando com a ponta dos dedos numa superfície metálica conectada à instalação de terra (ex. o chassis de um electrodoméstico);
- Solde as junções e a parte terminal dos fios a fim de evitar falsos alarmes causados pela oxidação dos mesmos;
- No fim da instalação verifique sempre o funcionamento correcto do equipamento e da instalação no seu conjunto;
- O instalador deve certificar-se de que as informações para o utilizador, se previstas, estão presentes e são entregues;
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o dispositivo da rede de alimentação eléctrica;
- No caso de avaria e/ou mau funcionamento de um dispositivo, desligue-o da alimentação e não o abra;
- Para a eventual reparação dirija-se apenas a um centro de assistência técnica autorizado pelo fabricante e utilize sempre as peças de reposição fornecidas pela Bpt s.p.a.;

O aparelho deve ser destinado unicamente ao uso para o qual foi expressamente concebido. O não cumprimento dos conselhos enumerados acima pode comprometer a segurança do aparelho. O fabricante não pode, em todo o caso, ser considerado responsável por eventuais danos decorrentes de usos impróprios, errados e irracionais.

Eliminação

Assegure-se que o material da embalagem não seja abandonado no ambiente, mas eliminado seguindo as normas vigentes no país de uso do produto. No fim do ciclo de vida do aparelho evite que o mesmo seja abandonado no ambiente. A eliminação do equipamento deve ser efectuada respeitando as normas vigentes e privilegiando a reciclagem dos seus componentes. Nos componentes, para os quais é prevista a eliminação com reciclagem, está indicado o símbolo e a sigla do material.

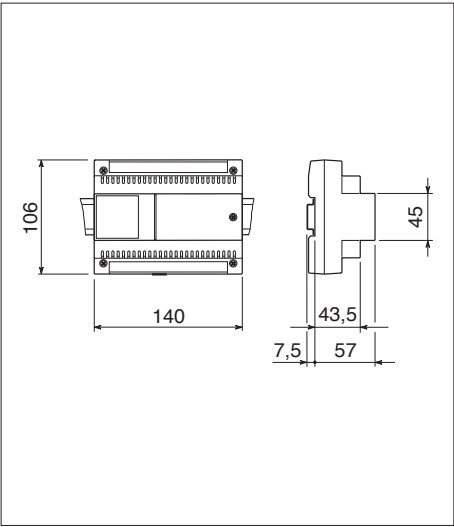

IT - INSTALLAZIONE

- L'apparecchio deve essere installato su guida DIN (EN 50022) in un apposito quadro elettrico.
 - Per le dimensioni di ingombro vedere le figura 1.
- NOTA. Provvedere ad una corretta aereazione nel caso il dispositivo venga installato in un contenitore metallico.**

EN - INSTALLATION

- The device must be installed on a DIN rail (EN 50022) in a specific electrical panel.
 - For the overall dimensions see figure 1.
- NOTE. Proper ventilation is required if the device is installed in a metal container.**

DE - INSTALLATION

- Das Gerät muss auf DIN-Schiene (EN 50022) in einem eigenem Schaltkasten montiert werden.
 - Für die Abmessungen siehe die Abbildung 1.
- HINWEIS Falls das Vorrichtung in einem Metallgehäuse installiert wird, für ausreichende Belüftung sorgen.**

FR - INSTALLATION


- L'appareil doit être installé sur un rail DIN (EN 50022) à l'intérieur d'un tableau électrique prévu à cet effet.
 - Pour les dimensions hors tout, voir la fig. 1.
- NOTE. Pourvoir à une correcte aération au cas où dispositif serait installé dans un boîtier métallique.**

ES - INSTALACIÓN

- El aparato debe instalarse sobre rail DIN (EN 50022) en un cuadro eléctrico oportuno.
 - Para las medidas necesarias vea la figura 1.
- NOTA. Garantice una correcta ventilación si se instala el alimentador en una caja metálica.**

PT - INSTALAÇÃO

- O aparelho deve ser instalado na guia DIN (EN 50022) num quadro eléctrico específico.
 - Para as dimensões totais veja a figura 1.
- NOTA. Providencie uma ventilação adequada se o aparelho for instalado numa caixa metálica.**

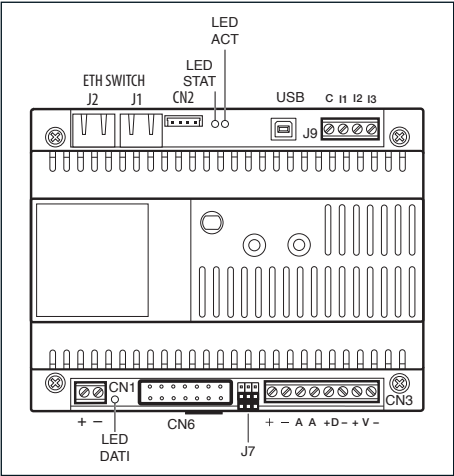

IT - Funzione dei connettori

- J1: Porta Ethernet 10/100 Mb
- J2: Porta Ethernet 10/100 Mb
- CN6: Connettore per collegamento con VA/08
- CN2: Riservato per utilizzi futuri.
- USB: Connettore per la programmazione da PC

EN - Function of connectors

- J1: Ethernet Port 10/100 Mb
- J2: Ethernet Port 10/100 Mb
- CN6: Connector for connection VA/08
- CN2: Reserved for future use.
- USB: Connector for programming from a PC

DE - Funktion der Steckverbinder

- J1: Ethernet-Port 10/100 Mb
- J2: Ethernet-Port 10/100 Mb
- CN6: Stecker für den Anschluss VA/08
- CN2: Für zukünftige Benutzung reserviert.
- USB: Steckverbinder für die Programmierung mit PC

FR - Fonction des connecteurs

- J1: Port Ethernet 10/100 Mbps
- J2: Port Ethernet 10/100 Mbps
- CN6: Connecteur pour VA/08 connexion
- CN2: Réservé pour utilisations futures.
- USB: Connecteur pour la programmation depuis PC

ES - Función de los conectores

- J1: puerto Ethernet 10/100 Mb
- J2: puerto Ethernet 10/100 Mb
- CN6: Conector para conexión VA/08
- CN2: Reservado para usos futuros.
- USB: Conector para la programación desde PC

PT - Função dos conectores


- J1: Porta Ethernet 10/100 Mb
- J2: Porta Ethernet 10/100 Mb
- CN6: Conector para conexão VA/08
- CN2: Reservado para usos futuros.
- USB: Conector para a programação com PC

IT - CARATTERISTICHE TECNICHE
EN - TECHNICAL FEATURES

DE - TECHNISCHE MERKMALE
FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentazione-Power supply - Stromversorgung - Alimentation - Alimentación - Alimentação	14-18 VDC
Corrente assorbita - Input current-Stromaufnahme - Courant absorbé - Corriente absorbida - Corrente consumida	300 mA (18 VDC) 390 mA (14 VDC)
Dimensioni - Dimensions - Maße - Dimensions - Dimensiones - Dimensões	8 DIN
Temperatura di stoccaggio - Storage temperature - Lagerungstemperatur - Température de stockage - Temperatura de almacenamiento - Temperatura de armazenagem	-25 °C + 70 °C
Temperatura di funzionamento - Operating temperature - Betriebstemperatur - Température de fonctionnement - Temperatura de funcionamiento - Temperatura de funcionamento	0 °C +35 °C
Grado IP - IP Degree - IP-Grad - Degré IP - Grado IP - Grau IP	IP 30

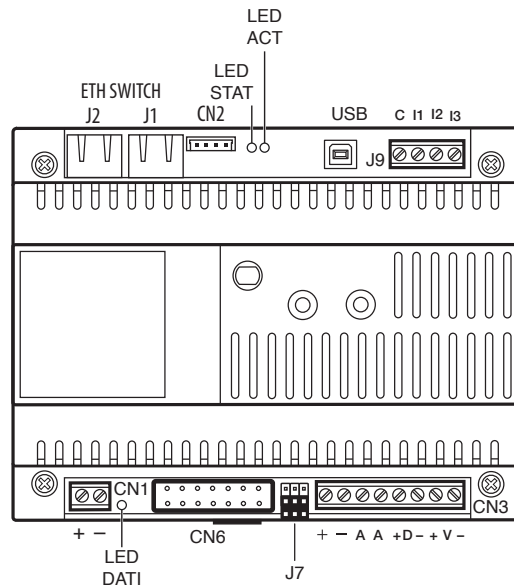


	IT - Morsettiere	EN - Terminal boards	DE - Klemmenbretter	FR - Borniers	ES - Borneras	PT - Réguas de bornes
CN1	+ Alimentazione - 14-18 VDC	Power supply 14-18 VDC	Stromversorgung 14-18 VDC	Alimentation 14-18 VDC	Alimentación 14-18 VDC	Alimentação 14-18 VDC
J9	C Comune I1 Ingresso 1 I2 Ingresso 2 I3 Ingresso 3	Common Input 1 Input 2 Input 3	Gemeinsamer Kontakt Eingang 1 Eingang 2 Eingang 3	Commun Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3	Común Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3	Comum Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3
CN3	+ Alimentazione - 14-18 VDC A Audio A Audio + D Linea Dati - + V Segnale Video -	Power supply 14-18 VDC Audio Data line Video signal	Stromversorgung 14-18 VDC Audio Datenleitung Videosignal	Alimentation 14-18 VDC Audio Ligne de Données Signal Vidéo	Alimentación 14-18 VDC Sonido Línea de Datos Señal de Vídeo	Alimentação 14-18 VDC Áudio Linha de dados Sinal de vídeo

LED "ACT"	LED "STAT"	
		Funzionamento normale: fase caricamento software - Normal operation: software loading phase - Normalbetrieb: Laden der Software - Fonctionnement normal : phase de chargement su logiciel - Funcionamiento normal: fase de carga del software - Funcionamento normal: fase de carregamento software
		Funzionamento normale: software in esecuzione - Normal operation: software running - Normalbetrieb: Software in Ausführung - Fonctionnement normal : logiciel en phase d'exécution - Funcionamiento normal: software ejecutándose - Funcionamento normal: software em execução
		Dispositivo in fase di manutenzione: OPERAZIONE NON INTERRUPIBILE - Device in maintenance phase: OPERATION CANNOT BE INTERRUPTED - Vorrichtung in Wartungsphase: VORGANG KANN NICHT UNTERBROCHEN WERDEN - Dispositif en phase de maintenance : L'OPÉRATION NE PEUT ÊTRE INTERRUPTUE - Dispositivo en fase de mantenimiento: OPERACIÓN NO INTERRUPTIBLE - Dispositivo em fase de manutenção: OPERAÇÃO NÃO PODE SER INTERRUPTIDA
		Programma in esecuzione: OPERAZIONE NON INTERRUPIBILE - Program running: OPERATION CANNOT BE INTERRUPTED - Programm in Ausführung: VORGANG KANN NICHT UNTERBROCHEN WERDEN - Programme en phase d'exécution : L'OPÉRATION NE PEUT ÊTRE INTERRUPTUE - Programa ejecutándose: OPERACIÓN NO INTERRUPTIBLE - Programa em execução: OPERAÇÃO NÃO PODE SER INTERRUPTIDA
		Funzionamento anormale: dispositivo bloccato - Abnormal operation: device blocked - Gestörter Betrieb: Vorrichtung blockiert - Défaute de fonctionnement : dispositif bloqué - Funcionamiento anómalo: dispositivo bloqueado - Funcionamento anómalo: dispositivo bloqueado
		Funzionamento anormale: dispositivo bloccato - Abnormal operation: device blocked - Gestörter Betrieb: Vorrichtung blockiert - Défaute de fonctionnement : dispositif bloqué - Funcionamiento anómalo: dispositivo bloqueado - Funcionamento anómalo: dispositivo bloqueado

Simbologia LED - LED symbology - LED-Zeichen - Symboles LED - Significado LED - Símbolos dos LEDs	
	Spento - Off - Aus - Éteint - Apagado - Apagado
	Acceso - On - An - Allumé - Encendido - Aceso
	Lampeggio lento - Slow flashing - Langsames Blinken - Clignotement lent - Parpadeo lento - Intermitente lento
	Lampeggio veloce - Schnelles Blinken - Clignotement rapide - Parpadeo rápido - Intermitente rápido

Funzione del jumper – Jumper function – Funktion der Verbindungsdrähte Fonction des jumper – Función de los jumpers – Função dos jumpers	
	Default-Posto esterno NON collegato alla morsettiera CN3 Default entry panel NOT connected to the CN3 terminal board Standard-Außenstation NICHT an die Klemmleiste CN3 angeschlossen Par défaut-Poste extérieur NON raccordé au bornier CN3 Por defecto-Placa exterior NO conectada a la bornera CN3 Default-Placa botoneira NÃO ligada à régua de bornes CN3
	Posto esterno collegato alla morsettiera CN3 Entry panel connected to the CN3 terminal board Außenstation an die Klemmleiste CN3 angeschlossen Poste extérieur raccordé au bornier CN3 Placa exterior conectada a la bornera CN3 Placa botoneira ligada à régua de bornes CN3

	Colore - Colour - Farbe - Couleur - Color - Cor	Significato - Meaning - Bedeutung - Signification - Significado - Significado
LED STAT	Blu - Blue - Blau - Bleu - Azul - Azul	Stato del dispositivo - Device status - Status der Vorrichtung - État du dispositif - Estado del dispositivo - Estado do dispositivo
LED ACT	Verde - Green - Grün - Vert - Verde - Verde	Attività in corso - Activity in progress - Laufender Betrieb - Activité en cours - Actividad en curso - Actividade em curso
LED DATI	Rosso - Red - Rot - Rouge - Rojo - Vermelho	Trasmissione dati in corso - Data transmission in progress - Datenübertragung läuft - Transmission des données en cours - Transmisión de datos en curso - Transmissão de dados em curso

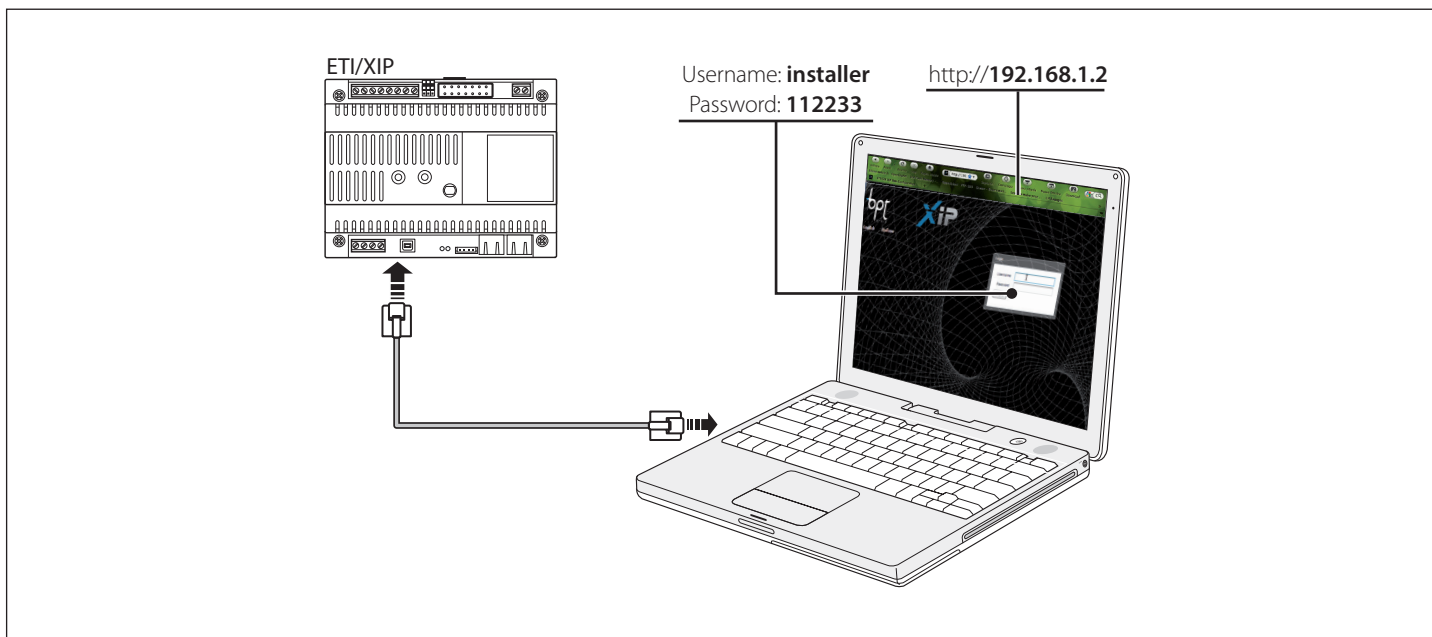

IT - INIZIALIZZAZIONE

L'interfaccia ETI-XIP dispone di 2 prese ethernet in configurazione Switch, ovvero è possibile collegare un PC direttamente senza l'utilizzo di un cavo Cross.

Una volta alimentata l'interfaccia, attendere finché i led assumano la configurazione "funzionamento normale" (vedi tabella).

Una volta collegato il cavo e configurato il Pc per connettersi all'interfaccia, occorre digitare sul Browser l'indirizzo <http://192.168.1.2>.

Dopo alcuni istanti apparirà la pagina web di configurazione che richiederà per l'accesso le credenziali dell'utente che da configurazione di fabbrica sono: Username: **installer**, Password: **112233**.

Per la configurazione completa del sistema fare riferimento al "Manuale di Programmazione".

DE - INITIALISIERUNG

Die Schnittstelle ETI-XIP hat 2 Ethernet-Steckdosen in Switch-Konfiguration, folglich kann man einen PC ohne Crosskabel direkt anschließen.

Wenn die Schnittstelle versorgt wird, warten bis die Leds die Konfiguration "Normalbetrieb", annehmen (siehe Tabelle).

Wenn das Kabel angeschlossen und der PC zum Anschluss an die Schnittstelle konfiguriert ist, muss im Browser folgende http-Adresse eingegeben werden: 192.168.1.2.

Nach einigen Augenblicken erscheint die Webkonfigurationsseite, die für den Zugriff die Kenndaten des Benutzers verlangt, die werkseitige Konfiguration ist folgende: Username: **installer**, Password: **112233**.

Für die komplette Konfiguration des Systems siehe "Programmierhandbuch".

ES - INICIALIZACIÓN

La interfaz ETI-XIP dispone de 2 tomas ethernet con configuración Switch, es decir, se puede conectar un ordenador directamente sin utilizar un cable cruzado.

Una vez conectada la alimentación de la interfaz, espere hasta que los leds adquieran la configuración "funcionamiento normal" (véase la tabla).

Una vez conectado el cable y configurado el ordenador para su conexión a la interfaz, es necesario teclear en el navegador la dirección <http://192.168.1.2>.

Tras algunos instantes aparecerá la página web de configuración, que solicitará las credenciales de acceso del usuario. Estas vienen definidas de fábrica como: nombre de usuario: **installer**, contraseña: **112233**.

Para la configuración completa del sistema, consulte el "Manual de Programación".

EN - INITIALIZATION

The ETI-XIP interface has 2 Ethernet sockets in Switch configuration, or the PC can be connected directly using a Cross cable.

Once the interface is powered, wait for the LED to display the "normal operation" configuration (see table).

Once the cable is connected and the PC is configured for connection to the interface, enter the following address in the browser <http://192.168.1.2>.

After a few moments, the web configuration page will appear that will ask for user credentials, which have the factory configuration of: Username: **installer**, Password: **112233**.

For complete system configuration, refer to the "Programming Manual".

FR - INITIALISATION

L'interface ETI-XIP dispose de 2 prises Ethernet en configuration Switch, à savoir qu'il est possible de connecter directement un ordinateur sans besoin de câble croisé.

Après l'alimentation de l'interface, attendre que les leds prennent la configuration de "fonctionnement normal" (voir tableau).

Après avoir raccordé le câble et configuré l'ordinateur, entrer l'adresse <http://192.168.1.2> sur le navigateur pour se connecter à l'interface.

Après quelques instants, la page web de configuration apparaît ; cette page nécessite des données d'identification de l'utilisateur. Par défaut, les paramètres d'usine sont: Nom d'utilisateur : **installer** et Mot de passe : **112233**.

Pour la configuration complète du système, se référer au "Manuel de Programmation".

PT - INICIALIZAÇÃO

A interface ETI-XIP dispõe de 2 portas Ethernet com configuração Switch, ou seja é possível ligar um PC directamente sem a utilização de um cabo Cross.

Após ter alimentado a interface, aguarde até os leds assumirem a configuração "funcionamento normal" (ver tabela).

Após ter ligado o cabo e configurado o PC, para se ligar à interface é necessário digitar no Browser o endereço <http://192.168.1.2>.

Após alguns instantes aparece a página Web de configuração que, para permitir o acesso, pedirá as credenciais do utilizador que de fábrica são: Nome utilizador: **installer**, Senha: **112233**.

Para a configuração completa do sistema consulte o "Manual de Programação".

